GLACIER BAY

Item #756-142
Model #VWD1066BLS

USE AND CARE GUIDE

HIGH EFFICIENCY BOTTOM LOAD WATER DISPENSER

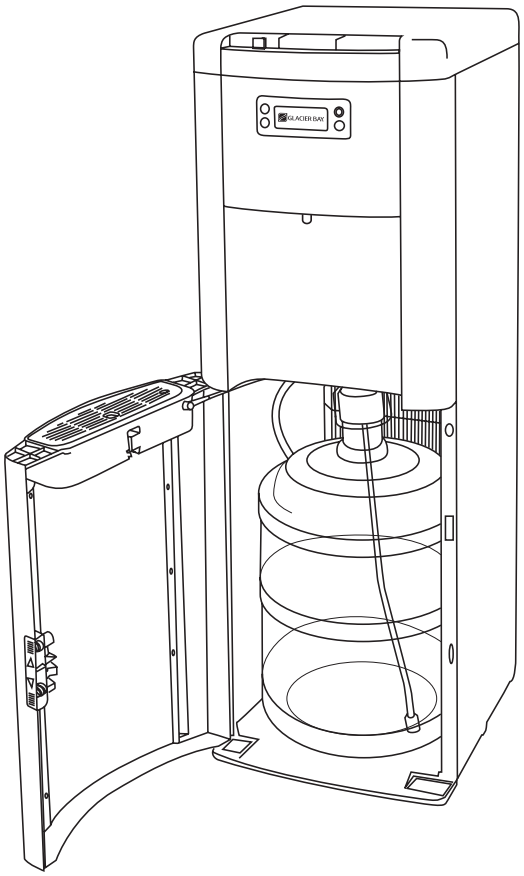

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this water dispenser. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-Operation 4
Operation. 8
Care and Cleaning 10
Troubleshooting 11

Safety Information

WARNING: Never put anything flammable close to the dispenser.

WARNING: This water dispenser is designed for indoor applications only. DO NOT use outdoors.

WARNING: Do not damage the refrigeration cooling system.

CAUTION: Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.

IMPORTANT: Refrigerants must be handled and disposed of by qualified service personnel only. Before discarding this water dispenser to landfill, contact local authorities for advice on proper disposal methods for refrigerants.

NOTE: Your Glacier Bay water dispenser is designed with a special "safety" feature (low water level sensor) that controls activation/operation of the kettle feature hot water tank heating system. If no water is present and/or low water levels are detected inside the internal water reservoir, activation/operation of the kettle feature hot water heating system is not possible. Likewise, if the hot water heating system is operational and water is being drawn simultaneously causing internal water levels to drop below the established minimal level set point, hot water tank operation is automatically suspended. To reactivate the hot water heating system, you must replenish your water supply. Operation of the cold water system is not affected by this safety feature.

IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Never turn the dispenser upside down or tilt more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side for an extended period of time, place the water dispenser in the upright position for approximately 12 hours before turning it on.
2. For use with 3 or 5 gallon (11.3 or 19 liter) water bottles.
3. Never use this dispenser with water that is unsafe to drink or is from an unknown source.
4. Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
5. This water dispenser is equipped with a grounded power cord plug for your safety.
6. Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.
7. Leave a minimum of 2 in. (5 cm) around the back and sides of the dispenser for proper ventilation.
8. Always install your water dispenser on a level floor. Wait 3 minutes before restarting the machine after shutting it down.
9. Always unplug the water dispenser before servicing or cleaning it.
10. Regular cleaning of your water dispenser is required for your warranty. Please follow the cleaning instructions outlined in this manual, and clean the dispenser every 4 months.

Warranty

Do not return this product to the store: Please contact Customer Service at 1-877-527-0313.

The supplier warrants your water dispenser to be free from manufacturing defects in workmanship or material under normal operating conditions for one (1) year from the original date of purchase. This warranty applies only in the country in which it is sold and is available to the original purchaser only. This warranty is non-transferable.

This warranty and the CSA International listing for this water dispenser are void if the water dispenser is altered, modified, or combined with any other machine or device. Alteration of this water dispenser may cause serious flooding and/or hazardous electrical shock or fire.

The provisions of this warranty shall not apply to:

- □ Water bottles
- □ Service trips to your home to teach you how to use the product
- □ Improper installation, delivery, or maintenance (Failure to maintain the product according to the instructions outlined in the product manual will automatically void the warranty.)
- □ Failure of the product due to abuse, misuse, alteration, commercial use, or any use for which the product was not intended
- □ Products that are used outside a residential or office environment
- □ Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers
- □ Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality
- □ Damage to the product if used to dispense anything other than water
- □ Damage to the product caused by accident, fire, floods, or acts of God
- □ Any service to the product by unauthorized personnel
- □ Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair

This warranty shall be fulfilled at an authorized repair facility. All warranty repairs must be pre-authorized by the supplier. The supplier will, at its option, repair or replace free of charge any defective part, where the purchaser has notified their retailer within the warranty period. The obligation of the supplier under this warranty is expressly limited to such repairs or replacement. This warranty does not cover the freight costs to and from the authorized repair facility.

Except as set forth herein or required by law, the manufacturer makes no other warranty, guarantee, or agreement, express, implied, or statutory, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The manufacturer does not assume or authorize any person to assume any obligations of liability in connection with this water dispenser. In no event will the manufacturer be liable for indirect, special, or consequential damages (including, without limitation, economic loss) or for any delay in the performance of this agreement due to causes beyond its control.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

If you require service, please first see the “Troubleshooting” section of this manual. Additional assistance can be found by calling our customer service line at 1-877-527-0313, Monday to Friday from 8 a.m. to 6 p.m. (EST).

Keep this manual and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the complete model number and serial number of your water dispenser to better help you obtain assistance or service if your ever need it. You can find this information on the back of the water dispenser.

Pre-Operation

GROUNDING PRECAUTIONS

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock, causing serious injury or death.

WARNING: This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

WARNING: This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug and must be connected into a properly grounded polarized outlet. Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If the wall outlet is a standard 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

WARNING: Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord plug.

WARNING: Do not use an adapter plug with this appliance.

WARNING: Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an electrical outlet near the appliance.

SPECIFICATIONS

Model No.	VWD1066BLS	
Dimensions W x D x H	13.5 in. x 12.5 in. x 40.7 in. (34.2 cm x 31.8 cm x 103.4 cm)	
Net Weight / Gross Weight	40.8 lbs / 45.2 lbs (18.5 kg / 20.5 kg)	
Heating Temp (approx.)	194°F / 90°C	
Cooling Temp (approx.)	36°F / 2.2°C	
	HOT	**COLD**
Power Consumption	1150 W	75 W

PACKAGE CONTENTS

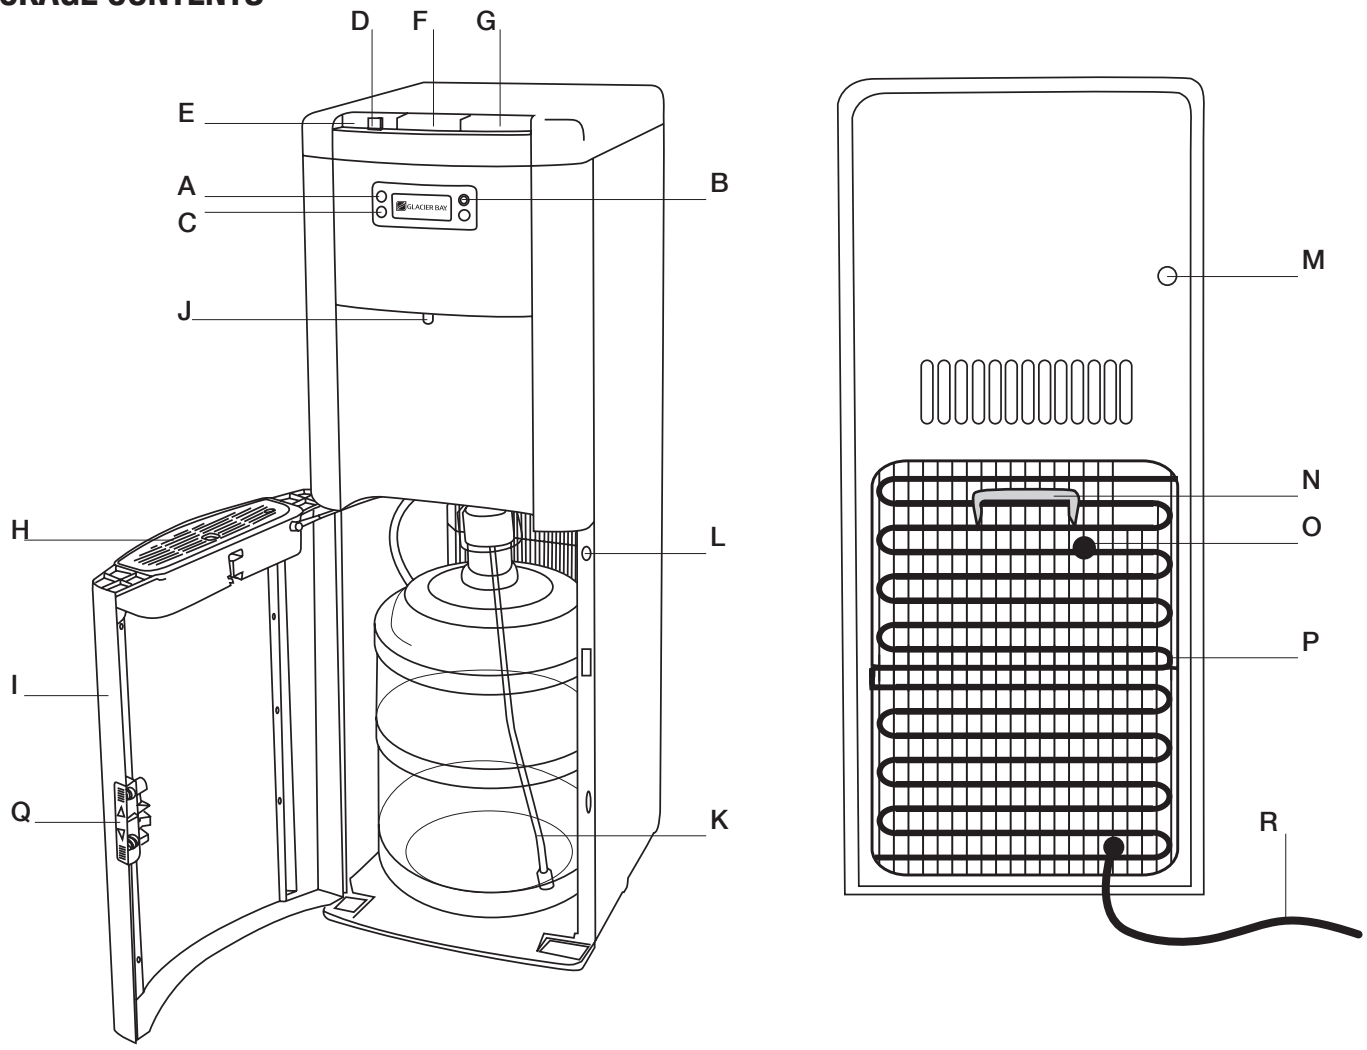

Part	Description	Quantity
A	Control Panel	1
B	Kettle Feature ON/OFF Button	1
C	Ready to Dispense Indicator Lights	3
D	Child Resistant Safety Switch	1
E	Hot Water Dispensing Button	1
F	Room Temperature Water Dispensing Button	1
G	Cold Water Dispensing Button	1
H	Removable Drip Tray	1
I	Lower Door	1

Part	Description	Quantity
J	Water Dispensing Spigot	1
K	Stainless Steel Straw	1
L	Door Switch/Water Pump Operation Control	1
M	Adjustable Cold Water Thermostat	1
N	Carry Handle	1
O	Drain Valve	1
P	Condenser Coil	1
Q	Door Latch Assembly	1
R	Power Cord	1

Pre-Operation (continued)

INITIAL PRODUCT CLEANING PROCEDURE

The dispenser must be cleaned before the first use. To maintain a hygienic environment within your water dispenser and prevent potential formation (growth) of bacteria, we strongly recommend regular cleaning (i.e. every 4 months). A cleaning kit can be ordered online at www.homedepot.com.

- □ Make sure the lower compartment storage door (I) is open (this will prevent the activation of the water pump).
- □ Make sure the power cord (R) is plugged into an electrical outlet.
- □ Using a clean jug or container, pre-mix 50 ml (1.7 ozs) of water dispenser cleaner with 2 L (0.5 gal) of hot water.
- □ Place the jug/container on the floor of the bottle storage compartment.
- □ Insert the stainless steel straw (K) into the cleaning solution, (make sure the jug/container does not tip over) and close the storage door (I). The water pump will start automatically and draw the cleaning solution into the dispenser reservoirs. When all the cleaning solution has been drawn, the pump will continue to operate for approximately 20 seconds and stop automatically, followed by a flashing yellow light (add water) condition. This is normal. Simply open the storage door (I) to cancel the flashing yellow light.
- □ Allow the cleaning solution to sit inside the dispenser for 20 minutes.
- □ Place the jug/container under the dispensing spigot (J) and press both the hot (E) and cold (G) dispensing buttons until the cleaning solution stops flowing. Discard the cleaning solution.
- □ Using the jug/container, drain the remaining cleaning solution from the internal reservoirs by unscrewing the drain cap and removing the drain plug from the drain valve (O) located at the back of the unit. Discard the cleaning solution.
- □ Re-install the drain plug and drain cap on the drain valve (O) and flush the system using 2 liters of clean water only - no cleaning solution - following the same basic steps outlined above. Place a jug or container under the drain valve (O) and remove drain cap and drain plug allowing the rinse water to drain.
- □ When the rinse water stops flowing, re-install the drain plug and drain cap on the drain valve (O) and tighten. The cleaning process is now complete.

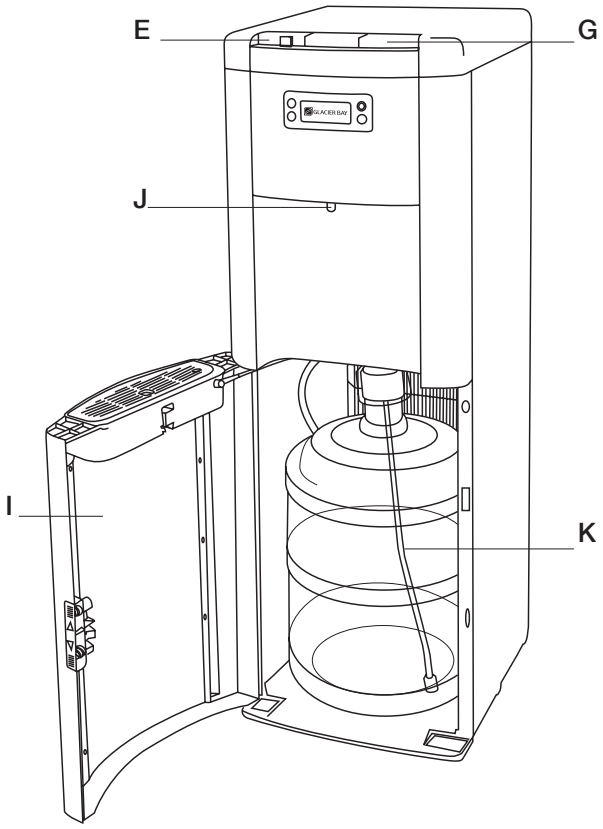

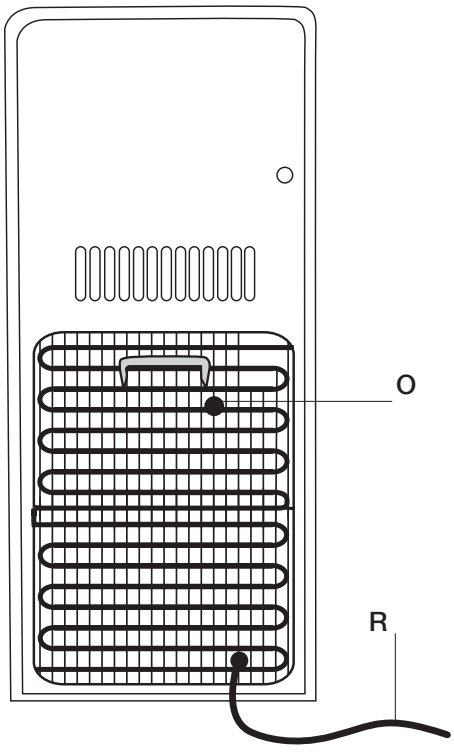

Pre-Operation (continued)

INSTALLING THE WATER BOTTLE

IMPORTANT: Always wash your hands prior to installing the water bottle! Clean the top of the water bottle with a clean cloth. Water bottles can be purchased from your local retailer.

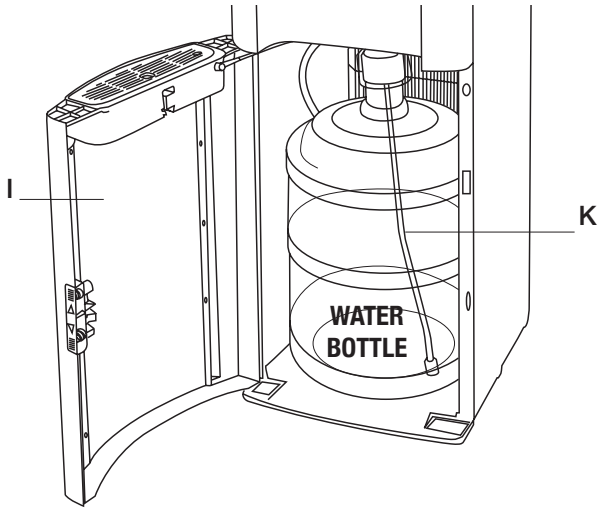

- □ Make sure the lower door (I) (bottle storage compartment) is open. The water pump can not operate as long as the door is in the open position.
- □ Remove the protective label from the top of the bottle.
- □ Most water bottles have a puncturable membrane in the top cap. To puncture the membrane, insert the stainless steel straw (K) into the cap and push downward until the membrane opens.
- □ Insert the straw all the way into the bottle until the bottom of the straw touches the bottom of the water bottle.

NOTE: The water bottle drinking straw features an exclusive telescopic design for use with either 5 gallon or 3 gallon water bottles. To adjust the length of the water bottle drinking straw, hold the upper portion of the straw and simply pull/push the lower portion of the straw to the desired length.

- □ To attach the water bottle straw onto the neck of the water bottle, press firmly onto the top of the bottle neck.

IMPORTANT: Do not break or remove the seal from around the neck of the water bottle

- □ To install the water bottle inside the bottle storage compartment, simply position the bottle in front of the storage comportment ramp, and slide it inside using the side of your leg until the bottle comes to a stop.
- □ Close the lower compartment door (I), and the water pump will start delivering water into the dispenser automatically. When the internal reservoirs are full, the water pump will stop automatically.

IMPORTANT: Your Glacier Bay water dispenser is designed with a special “safety” feature (low water level sensor) that controls activation/operation of the kettle feature hot water tank heating system. If no water is present and/or low water levels are detected inside the internal water reservoir, activation/operation of the kettle feature hot water heating system is not possible. Likewise, if the hot water heating system is operational and water is being drawn simultaneously causing internal water levels to drop below the established minimal level set point, hot water tank operation is automatically suspended. To reactivate the hot water heating system, you must replenish your water supply. Operation of the cold water system is not affected by this safety feature.

DRINKING STRAW INSTRUCTIONS

The drinking straw lower section incorporates 3 indents and a locking clip to prevent retraction of the straw when inserted into the water bottle. Depending on the size of the water bottle being used, simply snap the locking clip onto the corresponding indent.

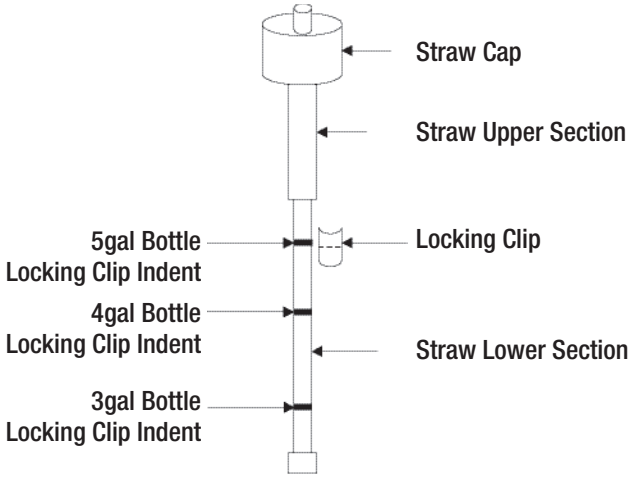

Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Operation

READY-TO-DISPENSE INDICATOR LIGHTS

RED	FLASHING	The heater (hot water tank) is operational.
	STEADY ON	The hot water has reached optimum temperature and is ready for dispensing.
	OFF	The hot water tank is off; however, remaining water within the tank may still be very hot. Always exercise caution when dispensing and/or draining water from the hot water tank.
BLUE	STEADY ON	The cold water has reached optimum temperature and is ready for dispensing.
	OFF	The cooling cycle is in progress. It is possible to dispense water during the cooling cycle; however, optimum cooling temperature may not yet be achieved.
YELLOW	FLASHING	The water level inside the internal reservoir is low. The water bottle is empty.
	OFF	The status of all water levels are normal.

1 Dispensing room temperature and cold water

- □ Place a glass under the dispensing spigot (J) in the center of the water outlet panel.
- □ For cold water, press and hold the cold water dispensing button (G) until the desired amount of water is dispensed, and release the button.
- □ For room temperature water, press and hold the room temperature dispensing button (F) until the desired amount of water is dispensed, and release the button.

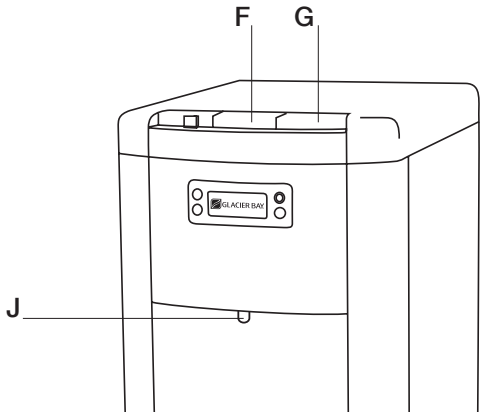

2 Adjusting the cold water temperature

- □ By turning the thermostat (M) at the back of the unit, the temperature can be adjusted. Turn the dial clockwise between the Min. (cool) and Max. (colder) levels until the desired temperature is reached.

NOTE: If the water dispenser is not dispensing water, there could be a possible ice buildup due to the thermostat being set too cold. If this happens, unplug the dispenser overnight, and then reset. Set the thermostat to Min., slowly increasing based on your use and need for cold water.

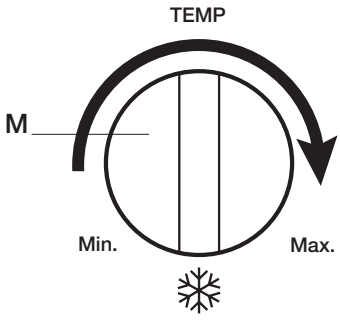

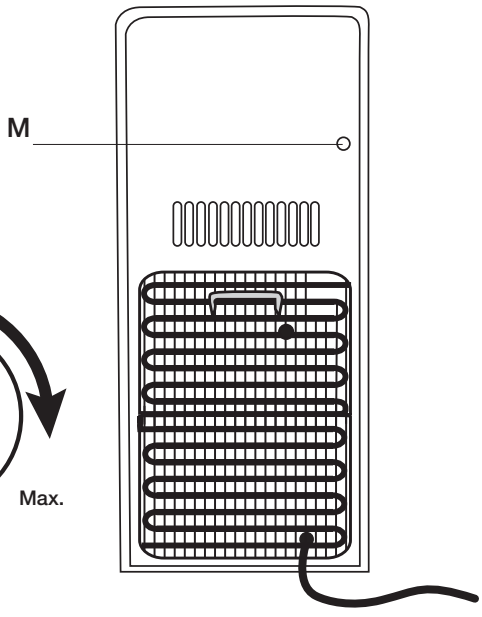

3 Dispensing hot water

WARNING: The hot water is heated to approximately 194˚F / 90˚C. Temperatures above 125˚F / 52˚C can cause severe burns from scalding. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE HOT WATER DISPENSING BUTTON WITHOUT PROPER AND DIRECT SUPERVISION.

IMPORTANT: Your Glacier Bay water dispenser is designed with a special "safety" feature (low water level sensor) that controls activation/operation of the kettle feature hot water tank heating system. If no water is present and/or low water levels are detected inside the internal water reservoir, activation/operation of the kettle feature hot water heating system is not possible. Likewise, if the hot water heating system is operational and water is being drawn, simultaneously causing internal water levels to drop below the established minimal level set point, hot water tank operation is automatically suspended. To reactivate the hot water heating system, you must replenish your water supply. Operation of the cold water system is not affected by this safety feature.

- □ Press the red kettle feature button (B). The red light will begin flashing.
- □ In less than 3 minutes, the red light will stay on, indicating that the hot water is ready for dispensing.
- □ Place a glass under the spigot (J).
- □ Press the child resistant safety button (D) and hold.
- □ Press the hot water button (E) until the desired amount of water is dispensed. To prevent hot water from being dispensed accidentally and possibly harming a child, the hot water dispensing button can only be operated when the child resistant safety button (D) is activated.
- □ Upon releasing the hot water button (E), the child safety lock automatically returns to the locked position.
- □ To stop/cancel the kettle feature during a cycle, simply press the kettle feature button (B) a second time and the red LED light will stop flashing.

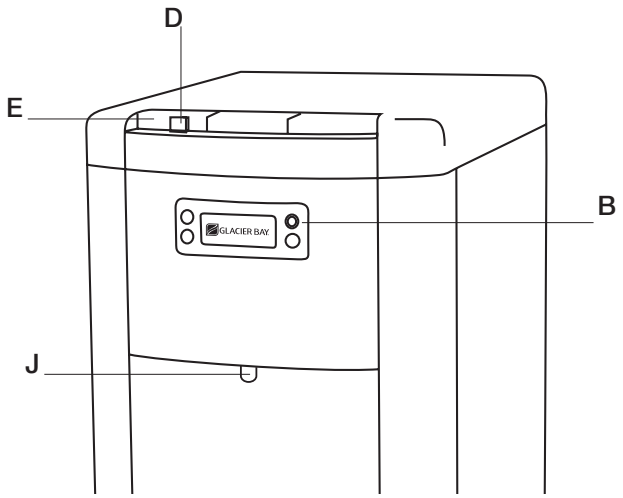

Care and Cleaning

Like most appliances, your water dispenser requires periodic maintenance for maximum efficiency and performance, and must be cleaned on a regular basis (i.e. every 4 months). To maintain a hygienic environment within your water dispenser and prevent potential formation (growth) of bacteria, we strongly recommend regular cleaning. A cleaning kit is available through our Customer Service Department at 1-877-527-0313 or can be ordered online at www.homedepot.com.

WARNING: Unplug the dispenser before performing any of the following cleaning procedures.

CLEANING THE OUTSIDE OF THE WATER DISPENSER

The outside of the dispenser can be wiped clean with a mild soap and water mixture. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water and then dry surfaces.

CLEANING THE DRIP TRAY

To remove the drip tray, pull the tray forward, dislodging it from the guides. Drain and clean. The drip tray should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and any mineral deposits. Clean with a water dispenser cleaning solution (not included) or a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let it soak until the deposits come loose. Then wash, rinse, and dry thoroughly. To replace, put the grill back on the drip tray and slide the tray onto the guides (not dishwasher safe).

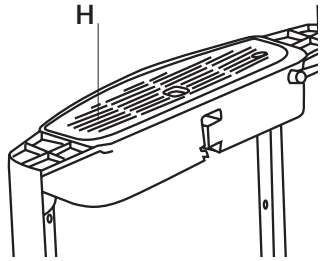

CLEANING THE CONDENSER

Vacuum or sweep away the dust from the condenser coils at the back of the dispenser. For best results, you can purchase a brush designed specifically for this purpose from your local appliance store. This will improve cooling and efficiency.

DRAINING THE RESERVOIRS

Drain the reservoirs before and after cleaning, when going on long vacations, or if not using the dispenser for long periods of time.

CAUTION: Unplug the dispenser before performing this procedure. Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.

- □ Remove the water bottle.
- □ Press both dispensing buttons until water no longer comes out.
- □ Place a bucket beneath the drain valve on the back of the dispenser.
- □ Remove the cap and plug from the drain valve, and let the water flow into the bucket. Replace the cap and plug. (A screwdriver or coin can be used to help loosen the drain cap.)

IMPORTANT: Collect the water in a container, not the drip tray.

- □ Replace the water bottle (see “Installing the Water Bottle”).

GOING AWAY ON VACATION

When not using the dispenser for long periods of time, or when going on vacation, conserve energy by unplugging the dispenser and draining the reservoirs (see “Draining the Reservoirs”). Upon return, follow the initial product cleaning procedures before using the dispenser.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Suggested Solution
The water dispenser is leaking.	The drain cap and silicone seal are not secure.	Ensure the seal is secure in the drain plug, and tighten the drain cap.
The water is not hot or cold enough.	All the water in the tank has been used.	Replace the empty bottle with a full one, and wait approximately 1 hour for the water to cool / 3 minutes for the water to heat (after activating the kettle feature button).
	The unit is un-plugged.	Plug the unit into the outlet.
	The kettle feature was not activated.	Activate the kettle feature by pressing the kettle feature button.
	The circuit breaker in your home is tripped or the fuse has blown.	Reset the breaker or replace the fuse.
	The temperature limit has been reached.	Allow the temperature of the hot water tank to cool for approximately 30 minutes. The temperature limit thermostat will re-set automatically once sufficiently cooled, and the cooling system will reactivate automatically. To operate the hot water system, press the kettle feature button.
	The thermostat needs to be adjusted to a cooler level.	Adjust the thermostat between MIN (cool) and MAX (colder) levels to achieve the desired temperature.
The water dispenser is not dispensing water.	The water bottle is empty.	Replace the empty bottle with a full one.
	Mineral deposits are clogging the tanks.	See “Cleaning the Reservoirs”.
	There is a possible air pocket.	Push down on the dispenser buttons to prime the unit.
	There is possible ice buildup because the thermostat is set too cold.	Unplug the unit overnight, then reset. Set the thermostat to MIN, slowly increasing based on your use and need for cold water.
The water dispenser is noisy.	The bottle is making a gurgling noise as it fills the tank.	This is normal.
	The water dispenser is not level.	Make sure the dispenser is on an even surface that can support its full weight.

NOTE: Do not return this product to the store. For questions on operation, assembly, or parts, please contact us at www.homdepot.com or 1-877-527-0313.

GLACIER BAY®

Article #756-142
Modèle #VWD1066BLS

GUIDE D'UTILISATION AT D'ENTRETIEN

DISTRIBUTEUR D'EAU CHARGEMENT DU BAS À RENDEMENT ÉLEVÉ

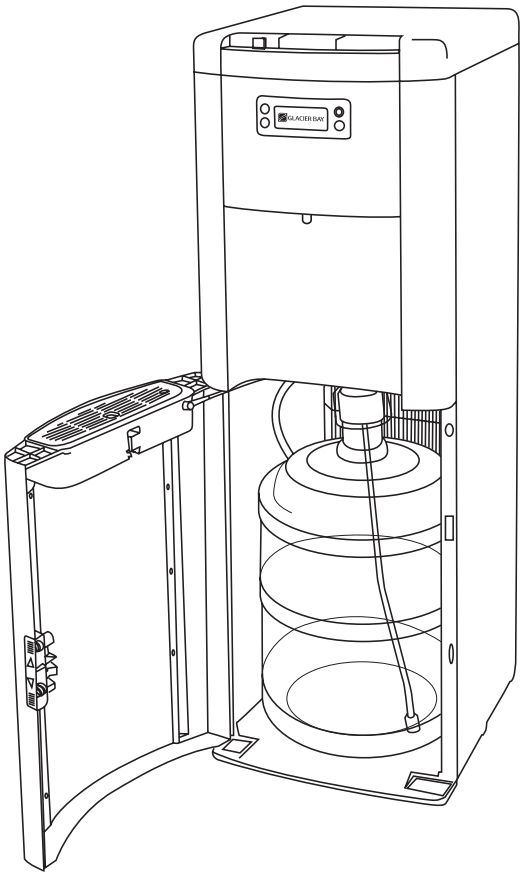

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le Service à la clientèle Glacier Bay
8 h à 18 h, EST, lundi au vendredi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée en Glacier Bay en faisant l'achat de ce distributeur d'eau. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez notre site web pour voir notre collection complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!

Table des Matières

Table des Matières 13
Consignes de Sécurité 13
Garantie. 14
Avant L'Opération 15
Opération. 19
Entretien et Nettoyage 21
Dépannage 22

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Ne placez jamais de matière inflammable à proximité du distributeur.

AVERTISSEMENT: Ce distributeur d'eau est conçu pour des applications d'intérieur seulement. Ne pas employer dehors.

AVERTISSEMENT: N'endommagez pas le système de refroidissement de réfrigération.

DANGER: Ne permettez jamais aux enfants de dispenser l'eau chaude sans surveillance appropriée et directe.

IMPORTANT: Les réfrigérants doivent être manipulés et éliminés par du personnel qualifié seulement. Avant de jeter ce distributeur d'eau à la décharge, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils concernant les méthodes adéquates d'élimination des réfrigérants.

NOTE: Votre distributeur d'eau Glacier Bay est équipé d'une caractéristique de sécurité spéciale (contacteur à flotteur) qui contrôle l'activation et le fonctionnement du chauffe-eau du réservoir Bouilloire. S'il n'y a pas d'eau ou si le niveau d'eau est bas dans le réservoir interne, l'activation et le fonctionnement du système Bouilloire sont désactivés. De même, si le chauffe-eau fonctionne et que le niveau de l'eau tombe simultanément sous le niveau minimal prescrit, le fonctionnement du système est automatiquement interrompu. Pour réactiver le chauffe-eau, vous devez ajouter de l'eau au réservoir. Le fonctionnement du système d'eau froide n'est pas touché par ce dispositif de sûreté.

IMPORTANT: CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Ne retournez jamais le distributeur d'eau et ne l'inclinez pas à plus de 45 degrés. Si l'appareil est resté sur le côté pendant un long moment, placez le distributeur d'eau à la verticale pendant 12 heures environ avant de le brancher.
2. Doit être utilisé avec des bouteilles d'eau de 3 ou de 5 gallons (12 ou 19 litres) et la plupart des systèmes de filtration (non compris).
3. N'employez jamais ce distributeur avec une eau qui n'est peut-être pas potable ou qui provient d'une source inconnue.
4. N'employez jamais dans le distributeur d'autres liquides que de l'eau en bouteille connue et microbiologiquement sûre.
5. Ce distributeur d'eau a une prise d'alimentation électrique avec mise à la terre pour assurer votre sécurité.
6. Conservez votre distributeur d'eau à un endroit sec et non exposé aux rayons solaires directs.
7. Laissez au moins 2 po (5 centimètres) derrière le distributeur et sur les côtés pour avoir une ventilation appropriée.
8. Installez toujours le distributeur d'eau sur une surface au niveau qui peut soutenir tout son poids. Attendez 3 minutes avant de redémarrer la machine après l'avoir éteinte.
9. Débranchez toujours le distributeur d'eau avant d'en faire l'entretien ou le nettoyage.
10. Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est nécessaire pour que la garantie soit applicable. Veuillez suivre les instructions de nettoyage de ce manuel et nettoyer le distributeur tous les 4 mois.

Garantie

NE PAS RETOURNER CE SYSTÈME AU MAGASIN: Veuillez joindre le Service à la clientèle au 1-877-527-0313.

Le fournisseur garantit votre distributeur d'eau pour les vices de fabrication lorsque le produit fonctionne dans des conditions normales pendant un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique seulement dans le pays dans lequel le produit est vendu et est valable pour l'acheteur d'origine seulement. Cette garantie est non négociable.

Cette garantie et le référencement CSA International concernant ce distributeur d'eau deviendront nuls si le distributeur d'eau est altéré, modifié ou combiné avec toute autre machine ou appareil. Une altération de ce distributeur d'eau peut causer des inondations graves et/ou un grave danger de choc électrique ou d'incendie.

Les dispositions de cette garantie ne s'appliqueront pas à :

- □ Bouteilles d'eau.
- □ Trajets des interventions à votre domicile pour vous apprendre à utiliser le produit.
- □ Mauvaise installation, livraison, ou entretien (le non-respect de l'entretien du produit conformément aux instructions du manuel du produit annulera automatiquement la garantie).
- □ Défaillance du produit en cas de mauvais usage, modification, usage commercial ou usage à des fins autres que l'utilisation prévue.
- □ Produits utilisés à l'extérieur de l'environnement résidentiel ou du bureau.
- □ Remplacement des fusibles du domicile ou réamorçage des disjoncteurs.
- □ Utilisation de ce produit avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue.
- □ Dommages causés au produit en cas d'utilisation pour la distribution autre que celle de l'eau.
- □ Dommages causés au produit par accident, incendie, inondations ou actes de Dieu.
- □ Tout service au produit par un personnel non autorisé.
- □ Dommages indirects ou fortuits découlant de possibles vices de cet appareil, de son installation ou de sa réparation.

Cette garantie devra être exécutée dans un établissement de réparation autorisé. Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées au préalable par le fournisseur. Le fournisseur choisira à sa discrétion de réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque l'Acheteur aura informé son revendeur durant la période garantie.. L'obligation de le fournisseur sous cette garantie se limite expressément à ces réparations ou remplacements. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport vers l'établissement de réparation autorisé, ni pour le retour.

À l'exception des conditions définies ci-après ou exigées par la loi, le Fabricant n'engage aucune autre garantie, ou acceptation expresse, implicite ou garantie par la loi incluant toute garantie implicite de qualité marchande ou de condition d'usage particulier. Le Fabricant n'assume pas et n'autorise personne à assumer des obligations de responsabilité en rapport avec ce distributeur d'eau. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, particuliers ou fortuits (y compris, sans limitations, pour des préjudices financiers) ou des délais dus à des causes indépendantes de sa volonté lors de l'exécution de cet accord.

Certains États ou provinces n'appliquent pas de limitations concernant la durée de la garantie implicite, de sorte que la limitation énoncée ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou indirects, de sorte que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous avez besoin de service, voir d'abord la section "Dépannage" de ce manuel. De l'aide supplémentaire peut être trouvée en appelant notre service à la clientèle au 1-877-527-0313, Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE).

Conservez ce manuel et votre reçu de vente pour référence ultérieure. Vous devez présenter une preuve d'achat pour le service sous garantie.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre rafraîchisseur d'eau pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez cette information à l'arrière du distributeur d'eau.

Avant L'Opération

PRÉCAUTIONS DE MISE À LA TERRE

AVERTISSEMENT: Une utilisation inadéquate de la fiche de mise à la terre peut entraîner des chocs électriques, pouvant ainsi causer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT: Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques en procurant un chemin d'évacuation du courant.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche mise à la terre, et doit être raccordé à une prise polarisée correctement mise à la terre. Faites appel à un électricien qualifié si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes sur la mise à la terre adéquate de votre appareil. Si la prise de courant murale est une prise standard à deux broches, il vous incombe de la remplacer par une prise à trois broches mise à la terre de façon adéquate.

AVERTISSEMENT: Ne coupez et ne retirez jamais la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas un adaptateur de branchement avec cet appareil.

AVERTISSEMENT: N'utilisez aucune rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant à proximité de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Numéro de Modèle	VWD1066BLS	
Dimensions W x D x H	13.5 in. x 12.5 in. x 40.7 in. (34.2 cm x 31.8 cm x 103.4 cm)	
Poids Net / Poids Brut	40.8 lbs / 45.2 lbs (18.5 kg / 20.5 kg)	
Température de chauffage (env.)	194°F / 90°C	
Température de refroidissement (env.)	36°F / 2.2°C	
	CHAUDE	**FROIDE**
Consommation d'électricité	1150 W	75 W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

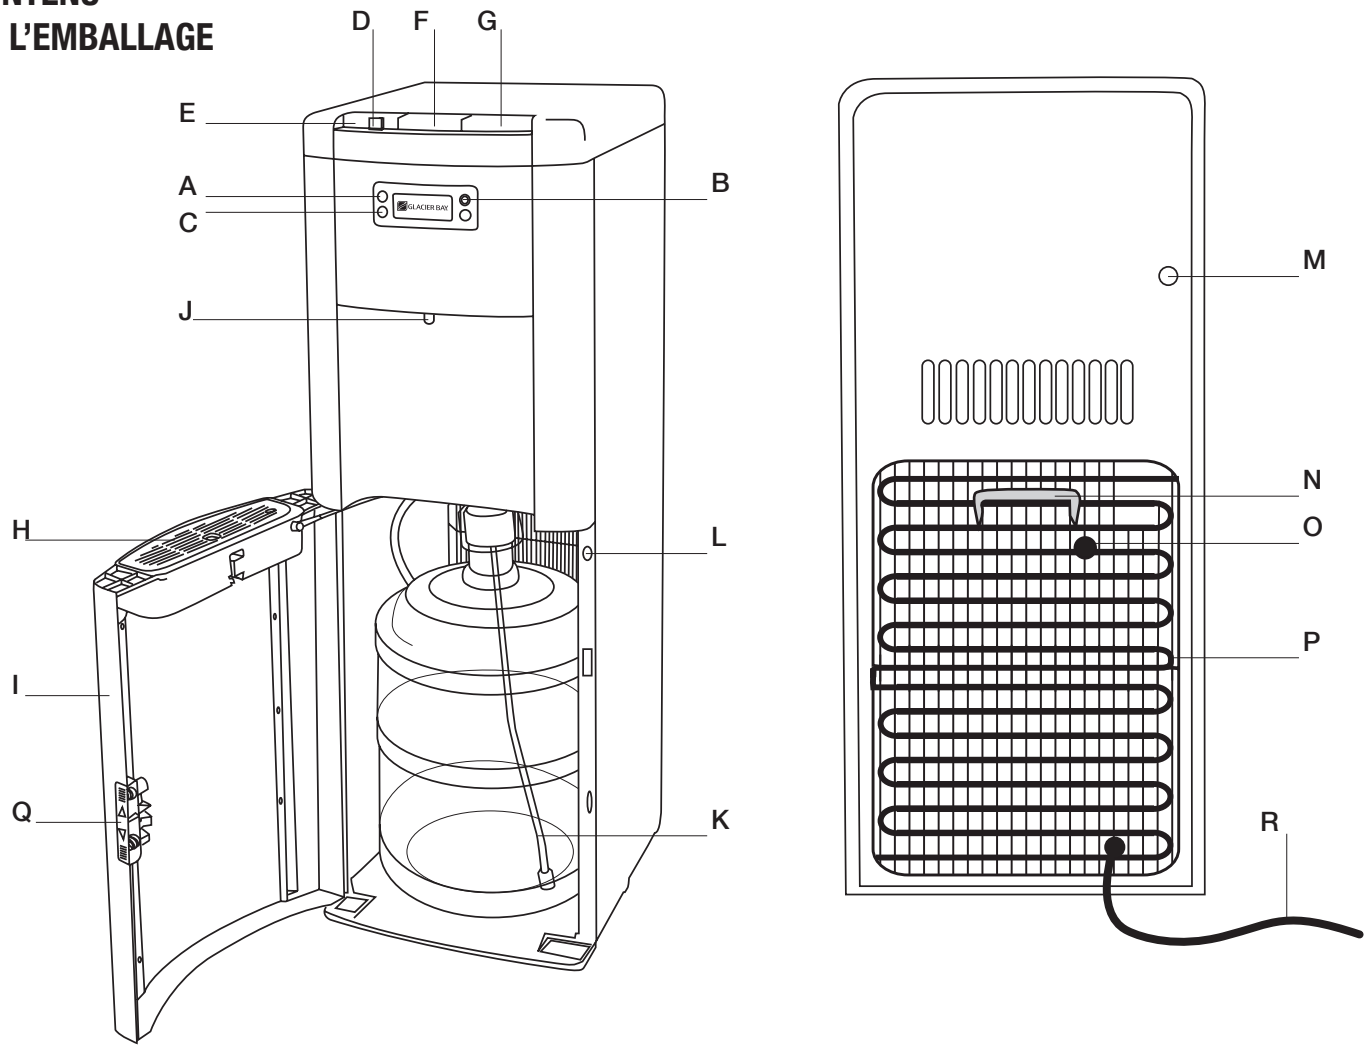

Pièce	Description	Quantité
A	Panneau de commande	1
B	Bouton d'activation "Kettle" MARCHE/ARRÊT	1
C	Voyants de Signalisation Prêt-À-Distribuer	3
D	Bouton de sécurité résistante d'enfant	1
E	Bouton-poussoir pour l'eau chaude	1
F	Bouton de distribution d'eau à température ambiante	1
G	Bouton-poussoir pour l'eau froide	1
H	Bac démontable	1
I	Porte inférieure	1

Pièce	Description	Quantité
J	Robinet de distribution d'eau	1
K	Paille en acier inoxydable	1
L	Interrupteur de la porte / coordonne le fonctionnement de la pompe d'eau	1
M	Thermostat réglable pour l'eau FROIDE	1
N	Poignée de transport	1
O	Vanne de vidange	1
P	Serpentin du condensateur	1
Q	Verrouillage de la porte	1
R	Cordon d'alimentation	1

Avant L'Opération (suite)

NETTOYAGE INITIAL DE PRODUIT

Le distributeur doit être nettoyé avant la première utilisation. Afin de profiter d'un distributeur d'eau sécuritaire et d'empêcher la prolifération des bactéries, nous vous recommandons fortement de le nettoyer régulièrement (c'est-à-dire à tous les 4 mois). Vous pouvez obtenir un nécessaire de nettoyage le commander en ligne à l'adresse www.homedepot.com.

- □ Assurez-vous que la porte du compartiment inférieur de rangement est "ouvert" (cela empêche l'activation de la pompe à eau).
- □ Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique.
- □ Utilisant une carafe/récipient propre mélanger (50 ml / 1.7ozs) un solution pour distributeur d'eau avec 2L / 0,5 gal d'eau chaude.
- □ Placer le carafe / récipient sur le plancher du compartiment de rangement pour les bouteilles.
- □ Insérez la paille inoxydable (K) dans la solution de nettoyage, (s'assurer que le récipient ou le contenant ne bascule pas) et fermer la porte (I). La pompe à eau démarre automatiquement et établit la solution de nettoyage dans les réservoirs de distribution. Lorsque toute la solution de nettoyage a été établie, la pompe continuera de fonctionner pendant environ 20 secondes et s'arrête automatiquement, suivi d'une lumière jaune clignotant (ajoutez de l'eau) condition (ce qui est normal). Il suffit d'ouvrir la porte (I) d'annuler la lumière jaune clignotant.
- □ Laisser la solution de nettoyage de s'asseoir à l'intérieur du distributeur pour 20 minutes.
- □ Placez un carafe / récipient sous les robinets de distribution (J) et appuyez simultanément sur les touches chaudes (E) et froides (G) de distribution jusqu'à ce que la solution de nettoyage s'arrête de couler. Jeter la solution de nettoyage.
- □ Utilisez une carafe/récipient, vider la solution de nettoyage restant dans les réservoirs internes en dévissant le bouchon de vidange située (O) à l'arrière de l'appareil. Jeter la solution de nettoyage.
- □ Re-installer le bouchon de vidange (O) de l'appareil et rincez le système en utilisant 2L d'eau propre (pas de solution de nettoyage) suivant les mêmes étapes de base décrites ci-dessus. Placer le carafe / récipient sous le robinet de vidange (O) et retirez le bouchon de vidange permettant à l'eau de s'écouler.
- □ Lorsque l'eau s'arrête de couler, ré-installer le bouchon de vidange (O) et serrer. Le processus de nettoyage est maintenant terminé.

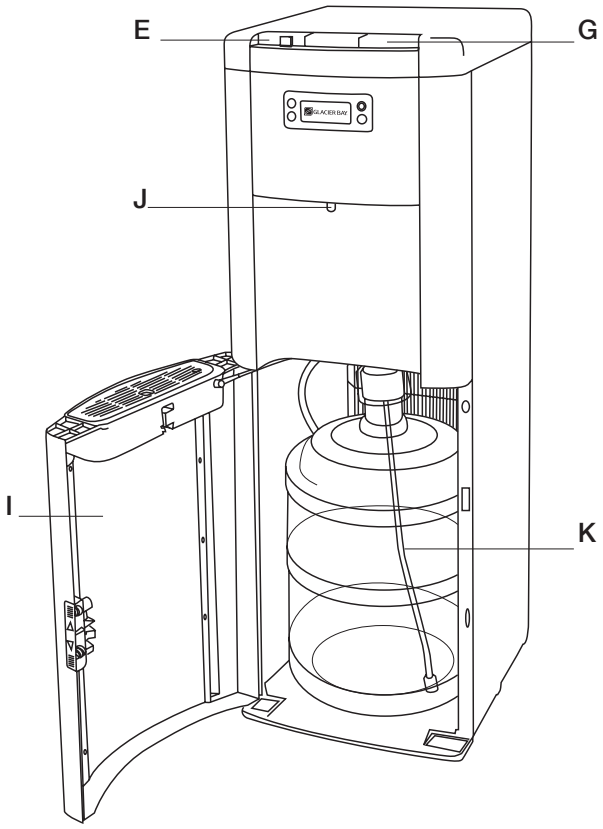

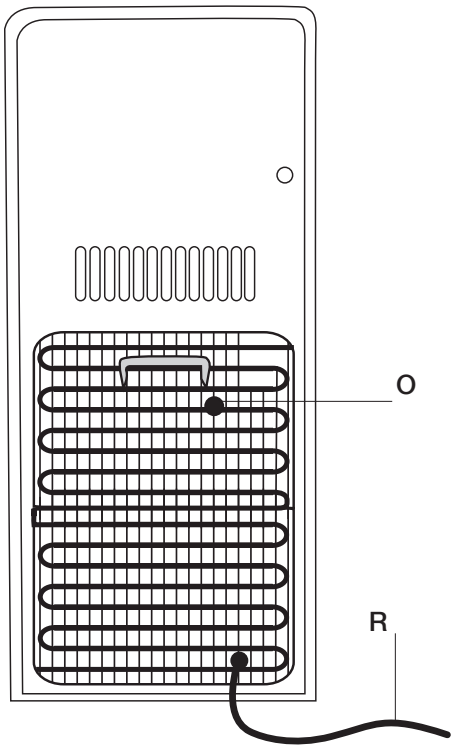

Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour de l'aide supplémentaire.

Avant L'Opération (suite)

INSTALLATION DE LA BOUTEILLE DE L'EAU

IMPORTANT: Toujours se laver les mains avant de manipuler les bouteilles d'eau! Nettoyez le dessus de la bouteille d'eau avec un chiffon propre. Les bouteilles d'eau peut être achetée chez votre détaillant local.

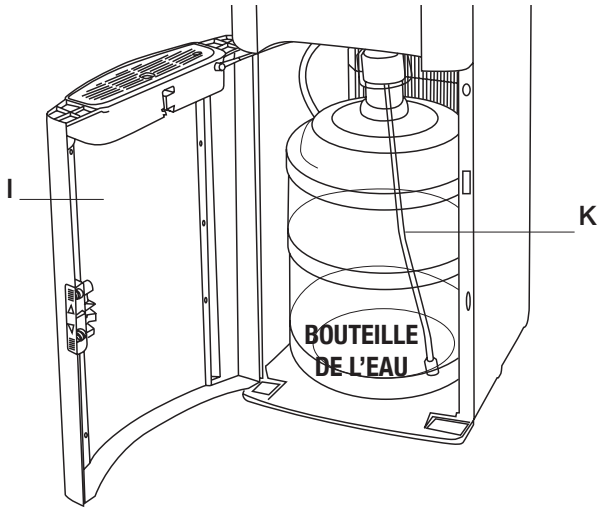

- □ Assurez-vous que la porte (I) (compartiment de rangement de bouteille) est ouverte. La pompe à eau ne peut pas fonctionner tant que la porte est en position ouverte.
- □ Retirez l'étiquette de protection au dessus de la bouteille.
- □ La plupart des bouteilles d'eau ont une membrane perforant dans le capuchon. Pour percer la membrane, insérer la paille (K) dans le bouchon, et pousser vers le bas jusqu'à la membrane s'ouvre.
- □ Insérez la paille à fond dans la bouteille jusqu'à ce que le bas de la touche de la paille au fond de la bouteille d'eau.

NOTE: La paille bouteille d'eau dispose d'un design exclusif télescopique pour une utilisation avec des bouteilles de 18,9 L (5gal) et 11,4 litres d'eau (3gal). Pour ajuster la longueur de la paille à boire l'eau en bouteille, de tenir la partie supérieure de la paille et il suffit de tirer / pousser la partie inférieure de la paille à la longueur désirée.

- □ Pour fixer la paille bouteille d'eau sur le col de la bouteille, appuyez fermement sur le dessus du goulot de la bouteille.

IMPORTANT: NE PAS briser ou enlever le sceau de autour du cou de la bouteille d'eau.

- □ Pour installer la bouteille d'eau à l'intérieur du compartiment de rangement de bouteille, il suffit de positionner la bouteille en face du compartiment de rangement (pousser) glisser à l'intérieur en utilisant le côté de la jambe jusqu'à ce que la bouteille s'arrêt.
- □ Fermez la porte du compartiment (I) et la pompe à eau va commencer les livraisons d'eau dans le distributeur automatiquement. Lorsque les réservoirs internes sont pleins, la pompe à eau s'arrête automatiquement.

IMPORTANT: Votre distributeur d'eau Glacier Bay est équipé d'une caractéristique de sécurité spéciale (contacteur à flotteur) qui contrôle l'activation et le fonctionnement du chauffe-eau du réservoir Bouilloire. S'il n'y a pas d'eau ou si le niveau d'eau est bas dans le réservoir interne, l'activation et le fonctionnement du système Bouilloire sont désactivés. De même, si le chauffe-eau fonctionne et que le niveau de l'eau tombe simultanément sous le niveau minimal prescrit, le fonctionnement du système est automatiquement interrompu. Pour réactiver le chauffe-eau, vous devez ajouter de l'eau au réservoir. Le fonctionnement du système d'eau froide n'est pas touché par ce dispositif de sûreté.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PAILLE

La section inférieure de la paille comprend 3 indentations et une attache de verrouillage pour éviter que la paille ne se rétracte lorsqu'elle est insérée dans la bouteille d'eau. En fonction de la taille de la bouteille d'eau utilisée, fixez simplement l'attache de verrouillage sur l'indentation correspondante.

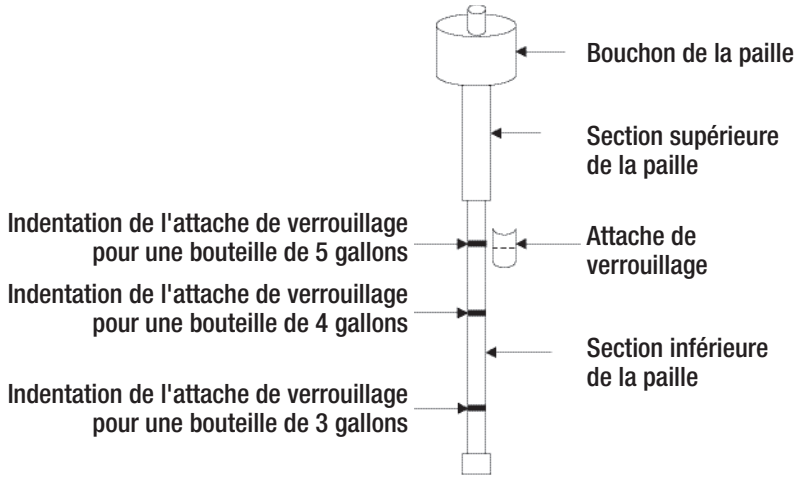
Bouchon de la paille
Section supérieure de la paille
Indentation de l'attache de verrouillage pour une bouteille de 5 gallons
Attache de verrouillage
Indentation de l'attache de verrouillage pour une bouteille de 4 gallons
Section inférieure de la paille
Indentation de l'attache de verrouillage pour une bouteille de 3 gallons

Opération

VOYANTS DE SIGNALISATION PRÊT-À-DISTRIBUER

ROUGE	CLIGNOTANTE	Le chauffe-eau (réservoir d'eau chaude) est fonctionnel.
	ALLUMÉ	L'eau a atteint la température optimale et est prête pour la distribution.
	ÉTEINTE	Le système de chauffage pour le réservoir d'eau chaude est éteint; toutefois, l'eau dans le réservoir peut être encore très chaude, donc toujours exercer une grande prudence en distribuant et/ou en évacuant l'eau du réservoir d'eau chaude.
BLEU	ALLUMÉ	L'eau froide a atteint la température optimale et est prête pour la distribution.
	ÉTEINTE	Le cycle de refroidissement est en marche; il est possible de distribuer l'eau pendant le cycle de refroidissement, cependant, la température de refroidissement optimale peut ne pas être réalisée.
JAUNE	CLIGNOTANTE	Le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir est faible, la bouteille d'eau est vide.
	ÉTEINTE	L'état de tous les niveaux d'eau est normal.

1 Distribution de l'eau froide/eau à la température ambiante

- □ Placez un verre sous le robinet de distribution sur le côté droit du panneau de sortie d'eau.
- □ Pour l'eau froide, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de distribution (G) jusqu'à ce que la quantité désirée de l'eau est distribuée et lâcher le bouton.
- □ Pour eau à température ambiante, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de distribution (F) jusqu'à ce que la quantité désirée de l'eau est distribuée et lâcher.

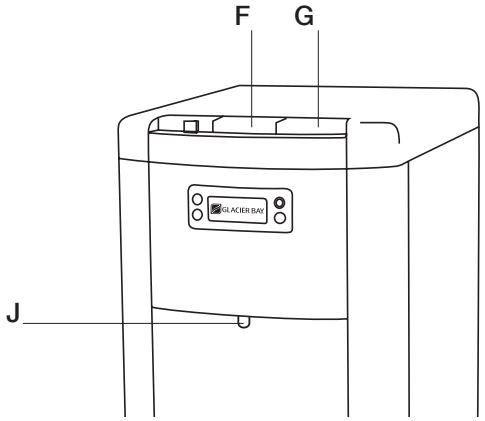

2 Réglage de la froide température

- □ En tournant le thermostat (M) situé à l'arrière de l'appareil, la température peut être réglée. Tournez le cadran en sens horaire entre le haut (frais) jusqu'au bas (froid), soit jusqu'à ce que vous parveniez à la température désirée.

NOTE: Si l'eau ne coule pas, il est possible que l'orifice soit bouché par de la glace qui s'est formée parce que le thermostat est réglé trop haut. Si c'est le cas, débranchez le distributeur pendant la nuit et rebranchez-le le matin. Réglez le thermostat à haut, et augmentez progressivement ce réglage, en fonction de vos besoins en matière d'eau froide.

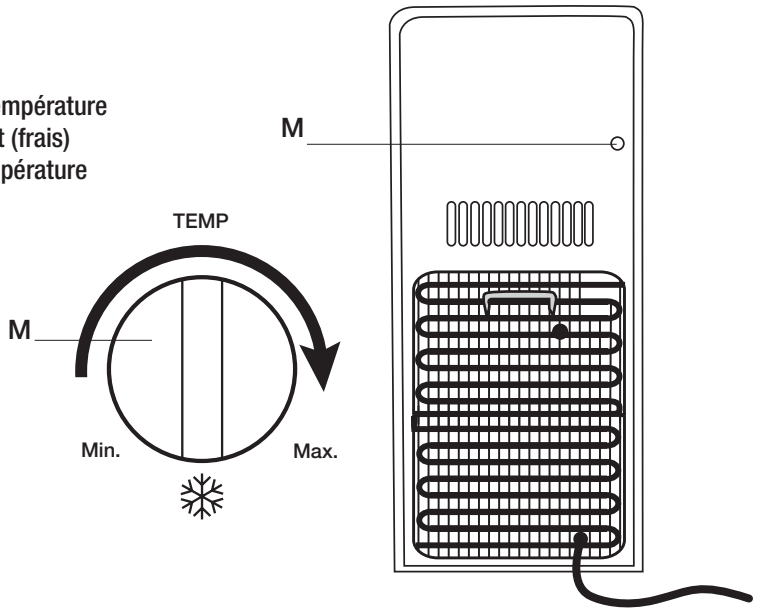

Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour de l'aide supplémentaire.

3 Distribution d’eau chaude

AVERTISSEMENT: La température de l'eau chaude est d’environ 194˚F / 90 ˚C. Les températures supérieures à 125 ˚ F/52 ˚C peuvent causer des brûlures graves. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE BOUTON DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANS SURVEILLANCE APPROPRIÉE ET DIRECTE.

IMPORTANT: Votre distributeur d'eau Glacier Bay est équipé d'une caractéristique de sécurité spéciale (contacteur à flotteur) qui contrôle l'activation et le fonctionnement du chauffe-eau du réservoir Bouilloire. S'il n'y a pas d'eau ou si le niveau d'eau est bas dans le réservoir interne, l'activation et le fonctionnement du système Bouilloire sont désactivés. De même, si le chauffe-eau fonctionne et que le niveau de l'eau tombe simultanément sous le niveau minimal prescrit, le fonctionnement du système est automatiquement interrompu. Pour réactiver le chauffe-eau, vous devez ajouter de l'eau au réservoir. Le fonctionnement du système d’eau froide n’est pas touché par ce dispositif de sûreté.

- □ Appuyez sur le bouton rouge de la fonction bouilloire (B). La lumière rouge commencera à clignoter.
- □ En moins de 3 minutes, la lumière rouge deviendra fixe, indiquant que l'eau chaude est prête à utiliser.
- □ Placez un verre sous le robinet (J).
- □ Appuyez sur le bouton de sécurité pour enfants (D) et maintenez-le enfoncé.
- □ Appuyez sur le bouton de l'eau chaude (E) jusqu'à l'obtention de la quantité d'eau désirée. Pour éviter que de l'eau chaude ne coule accidentellement, ce qui pourrait blesser un enfant, le bouton de l'eau chaude peut uniquement être utilisé quand le bouton de sécurité pour enfants (D) est activé.
- □ Quand le bouton de l'eau chaude (E) est relâché, le dispositif de sécurité pour enfants revient automatiquement en position verrouillée.
- □ Pour stopper/annuler la fonction bouilloire durant un cycle, appuyez simplement sur le bouton de la fonction bouilloire (B) une deuxième fois et la lumière DEL rouge cessera de clignoter.

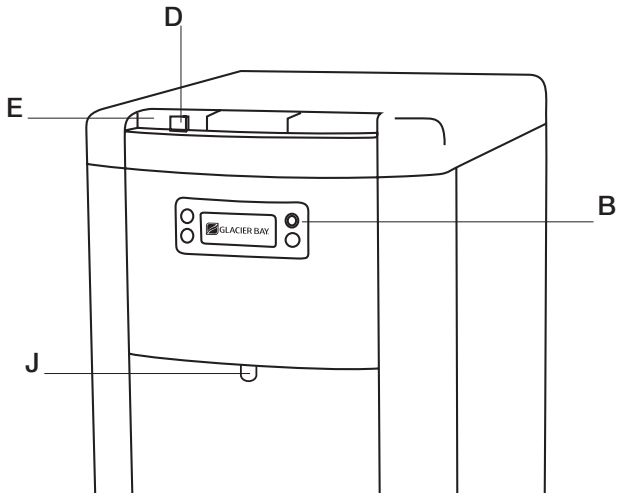

Entretien et Nettoyage

Comme la plupart des appareils, votre distributeur d'eau exige un entretien périodique pour assurer son efficacité et son rendement, et doit être nettoyé à intervalle régulier (c'est-à-dire à tous les 4 mois). Afin de profiter d'un distributeur d'eau sécuritaire et d'empêcher la prolifération des bactéries, nous vous recommandons fortement de le nettoyer régulièrement. Vous pouvez obtenir un nécessaire de nettoyage le commander en ligne à l'adresse www.homedepot.com.

AVERTISSEMENT: Débranchez le distributeur avant d'effectuer toute procédure de nettoyage indiquée ci-dessous.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU DISTRIBUTEUR D'EAU

L'extérieur du distributeur peut être essuyé un mélange de savon doux et de l'eau. N'employez jamais de produit chimique puissant ou de produit de nettoyage abrasif. Rincez complètement avec de l'eau propre et asséchez les surfaces.

NETTOYAGE DU BAC

Pour enlever le bac, retirer le bac par l'avant pour le déloger de ses guides. Vider et nettoyer. Le bac devrait être vidé et nettoyé régulièrement pour enlever les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyez le bac avec la solution de nettoyage du distributeur d'eau ou un mélange de savon doux et de l'eau. Pour les dépôts bien incrustés, ajoutez du vinaigre et laissez-le reposer jusqu'à ce que les dépôts se détachent. Lavez, rincez et séchez complètement le bac. Pour remettre le bac en place, remettez la grille sur le bac et insérez ce dernier sur les guides (ne va pas au lave-vaisselle).

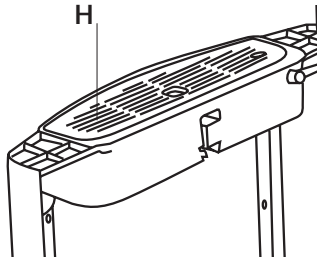

NETTOYAGE DU CONDENSATEUR

Passez l'aspirateur ou le balai pour enlever la poussière du serpentin du condensateur situé à l'arrière du distributeur. Pour avoir les meilleurs résultats possibles, achetez un pinceau conçu spécifiquement à cette fin à votre magasin local d'électroménagers. Cela améliorera le refroidissement et l'efficacité.

VIDANGE DES RÉSERVOIRS

Vidangez les réservoirs avant et après le nettoyage, lorsque vous partez en vacances pendant longtemps ou lorsque vous n'utilisez pas le distributeur pendant une longue période.

DANGER: Débranchez le distributeur avant d'effectuer cette procédure. Faites couler l'eau chaude jusqu'à ce que la température descende à un niveau sécuritaire pour éviter le risque de brûlure.

- □ Enlevez la bouteille d'eau.
- □ Appuyez sur tous les boutons du distributeur jusqu'à ce qu'aucune eau ne s'écoule.
- □ Placez un seau sous la vanne de vidange située à l'arrière du distributeur.
- □ Enlevez le capuchon et la prise des sorties de drainage et laissez l'eau s'écouler dans le seau. Remettez le capuchon et la prise. (On peut utiliser un tournevis ou une pièce de monnaie pour desserrer le capuchon de vidange plus facilement.)

IMPORTANT: Recueillez l'eau dans un récipient et non dans le trop-plein.

- □ Remplacez la bouteille d'eau (voir les instructions sur la Mise en place de la bouteille d'eau).

VACANCES

Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant de longues périodes, ou si vous partez en vacances, vous pouvez économiser de l'électricité, débranchez le distributeur et videz les réservoirs. (Voir Vidange des réservoirs). À votre retour, suivez les étapes du nettoyage initial et remettez votre distributeur en marche.

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution Suggérée
Le distributeur d'eau coule.	Le capuchon de vidange et le joint étanche à la silicone ne sont pas sûrs.	Assurez-vous que le joint étanche du bouchon de vidange est bien en place et serrez le capuchon de vidange.
L'eau n'est pas assez chaude ou assez froide.	Vous avez utilisé toute l'eau du réservoir.	Installez une bouteille pleine; attendez 60 minutes pour laisser l'eau se refroidir et 3 minutes pour laisser l'eau se réchauffer (après avoir activé la fonction "Kettle").
	L'appareil est débranché.	Branchez-le.
	La fonction "Kettle" n'a pas été activée.	Activer la fonction "Kettle" en appuyant sur le bouton.
	Le disjoncteur de votre maison est déclenché ou le fusible a grillé.	Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible.
	La limite thermique est déclenché.	Laissez le réservoir d'eau chaude refroidir de 15 à 30 minutes. Le thermostat se réinitialise automatiquement lorsque le réservoir est suffisamment refroidi; le système de refroidissement se réactive automatiquement. Pour activer le chauffe-eau du réservoir, appuyez sur le bouton "Kettle".
	Le thermostat doit être réglé à une température plus froide.	Réglez le thermostat entre «high» (frais) et «low» (froid) jusqu'à ce que vous parveniez à la température désirée.
Le distributeur d'eau ne distribue pas d'eau.	La bouteille d'eau est vide.	Remplacez la bouteille d'eau.
	Dépôts de minéraux obstruant les réservoirs.	Voyez les instructions sur le Nettoyage des réservoirs.
	Poche d'air possible.	Appuyez sur les robinets pour amorcer l'appareil.
	Accumulation possible de glace due à un réglage trop élevé du thermostat.	Débranchez le distributeur pendant la nuit et rebranchez-le le matin. Réglez le thermostat à haut, et augmentez progressivement ce réglage, en fonction de vos besoins en matière d'eau froide.
Le distributeur d'eau est bruyant.	La bouteille fait un bruit de glouglou quand je remplis le réservoir.	C'est normal.
	La distribution d'eau est inégale.	Assurez-vous que le distributeur est placé sur une surface au niveau qui peut soutenir tout son poids.

REMARQUE: Ne renvoyez pas ce produit au magasin. Si vous avez des questions sur son fonctionnement, son assemblage ou sur les pièces, communiquez avec nous à l'adresse www.homedepot.com ou au 1-877-527-0313.

Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour de l'aide supplémentaire.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.